


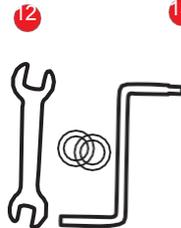
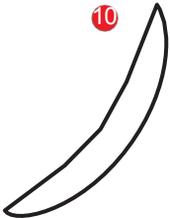
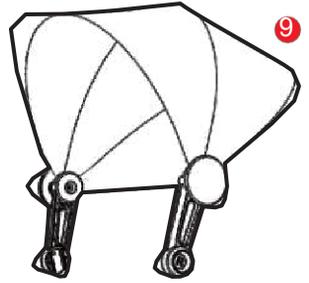
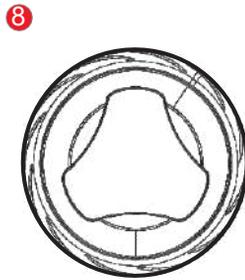
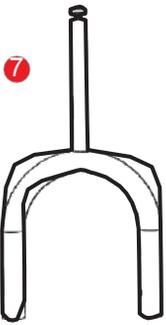
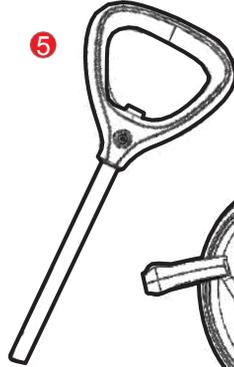


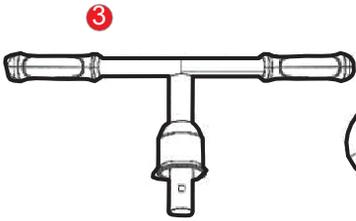



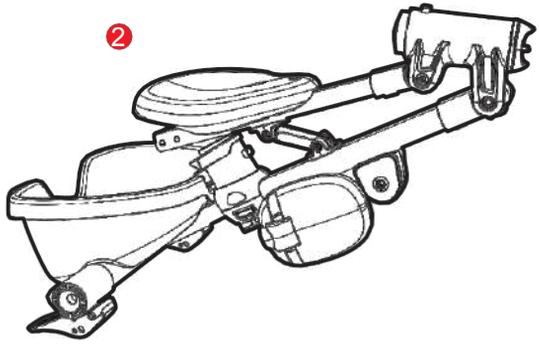




Especificaciones del producto



Categoría	Contenido	Categoría	Contenido
Edad recomendada	12M-36M	Peso del producto	8,56 kg
Carga máxima	25 kg	Tamaño del producto	4800x1060x1060mm
Altura recomendada	70~110cm	Materiales del producto	Aluminio,PP,PVC,ABS,TPR

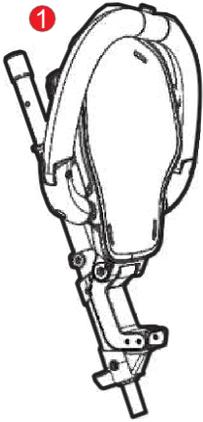





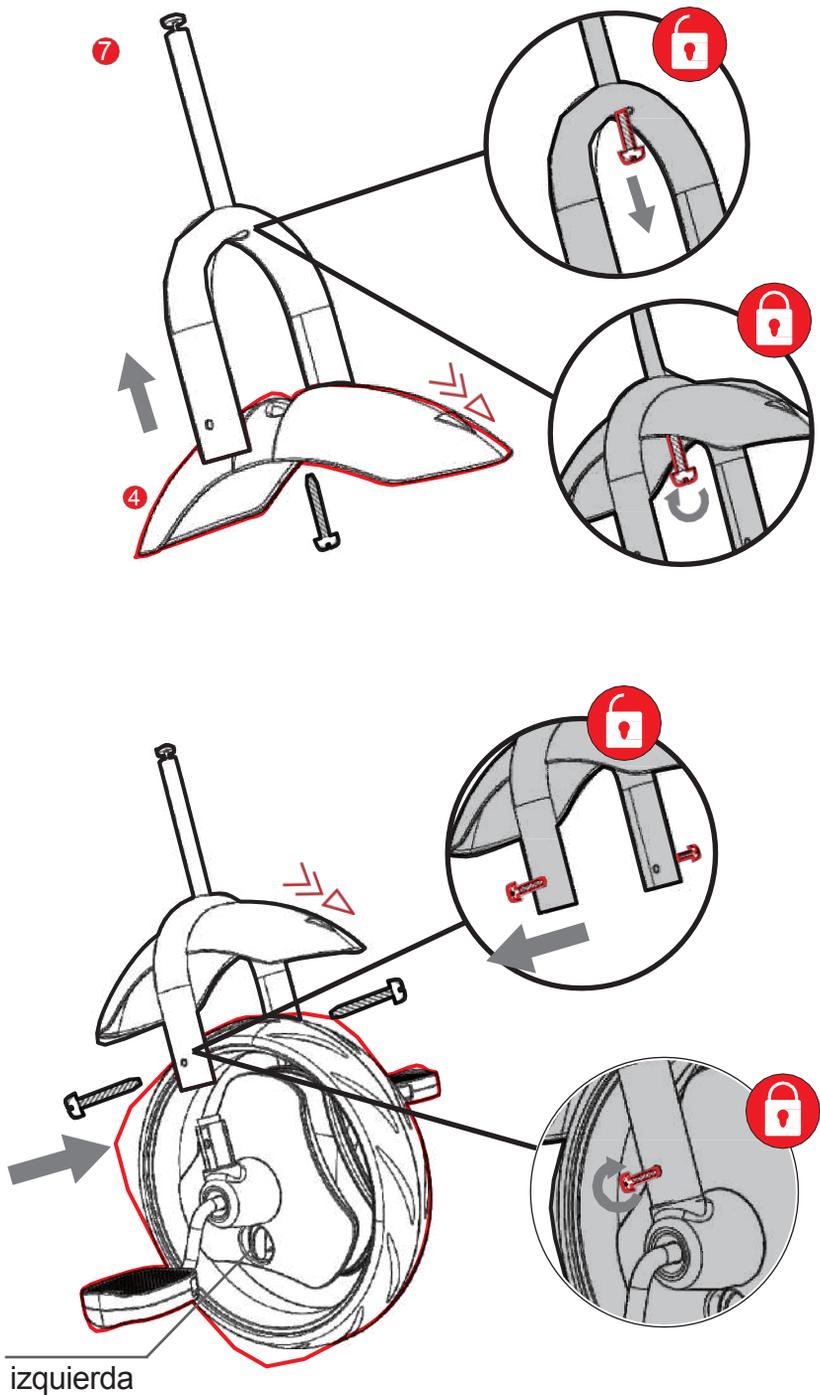


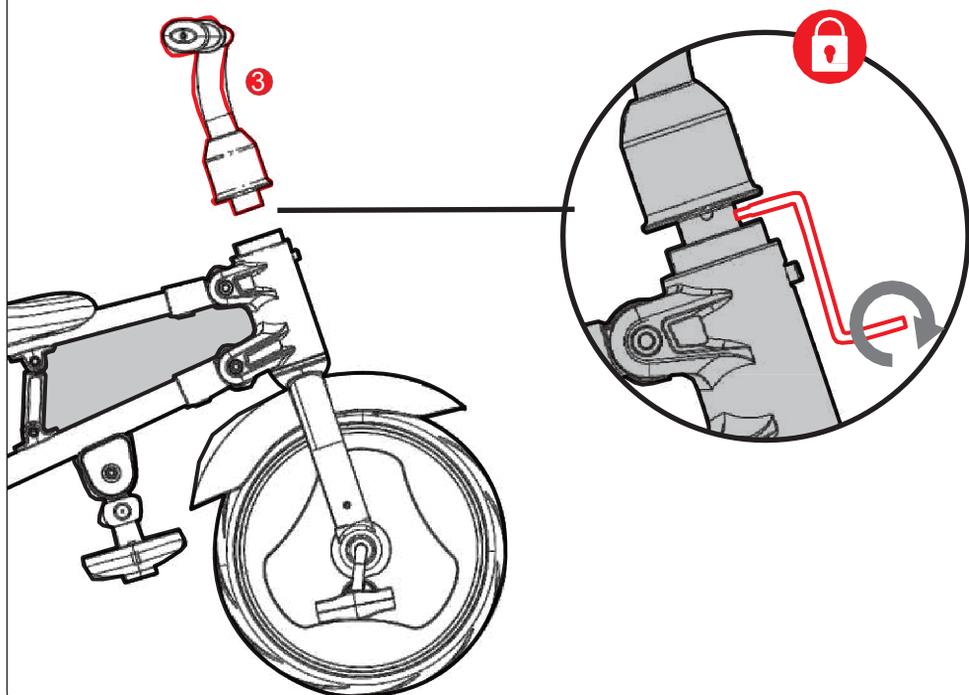
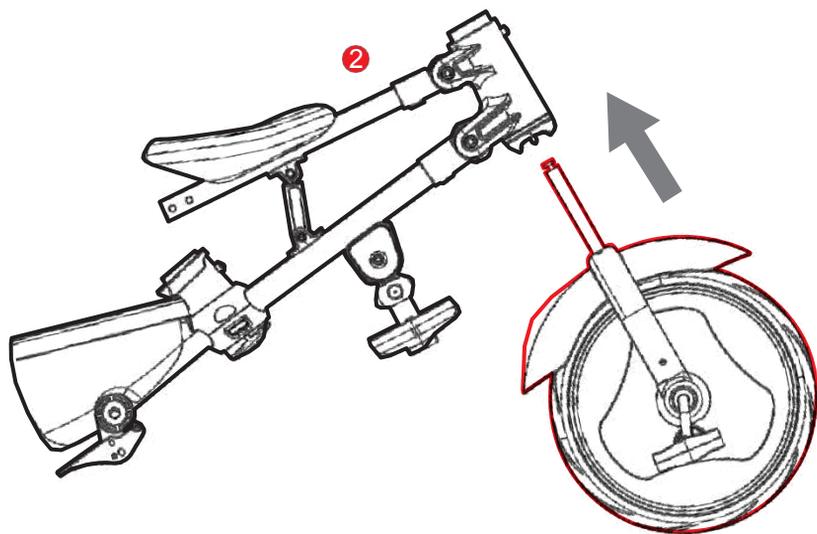


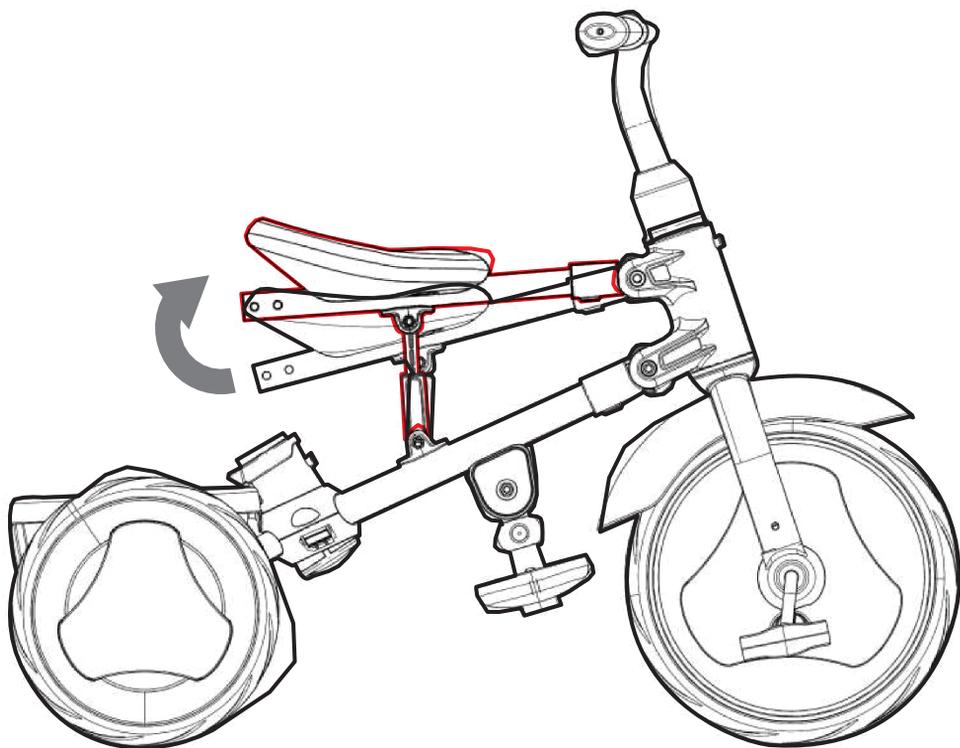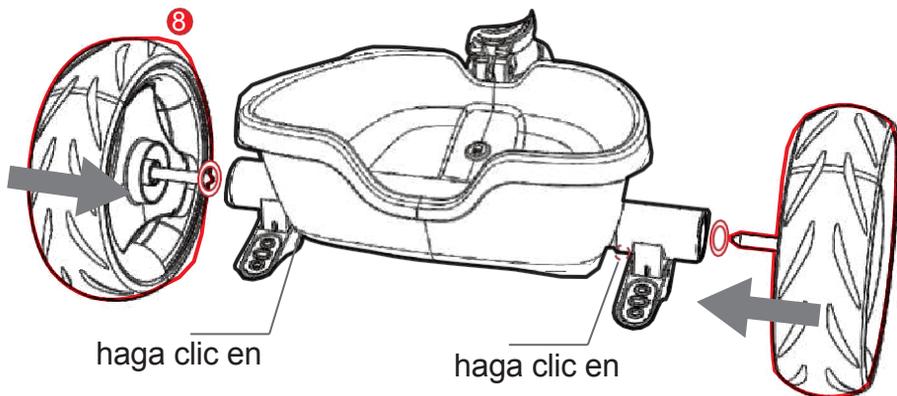




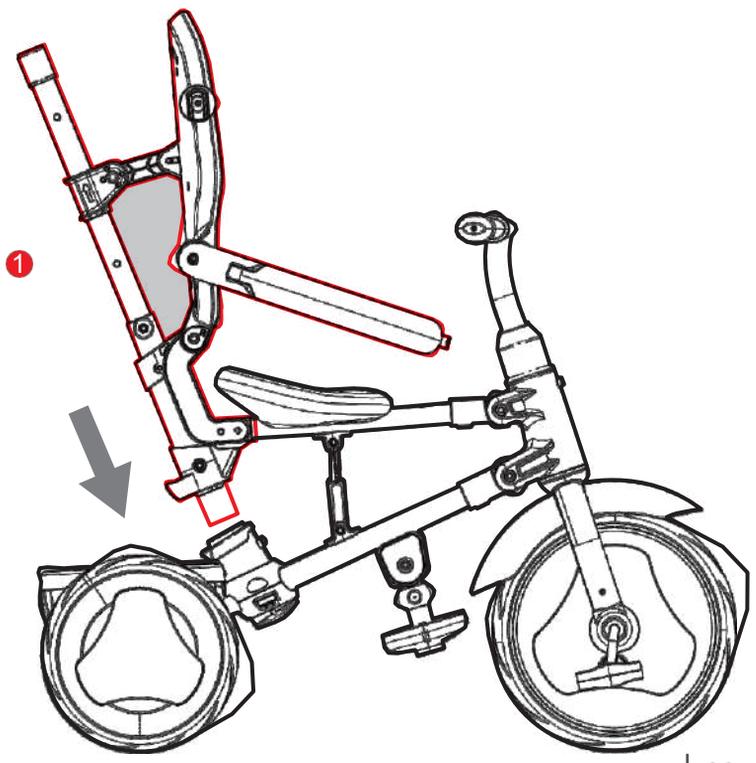
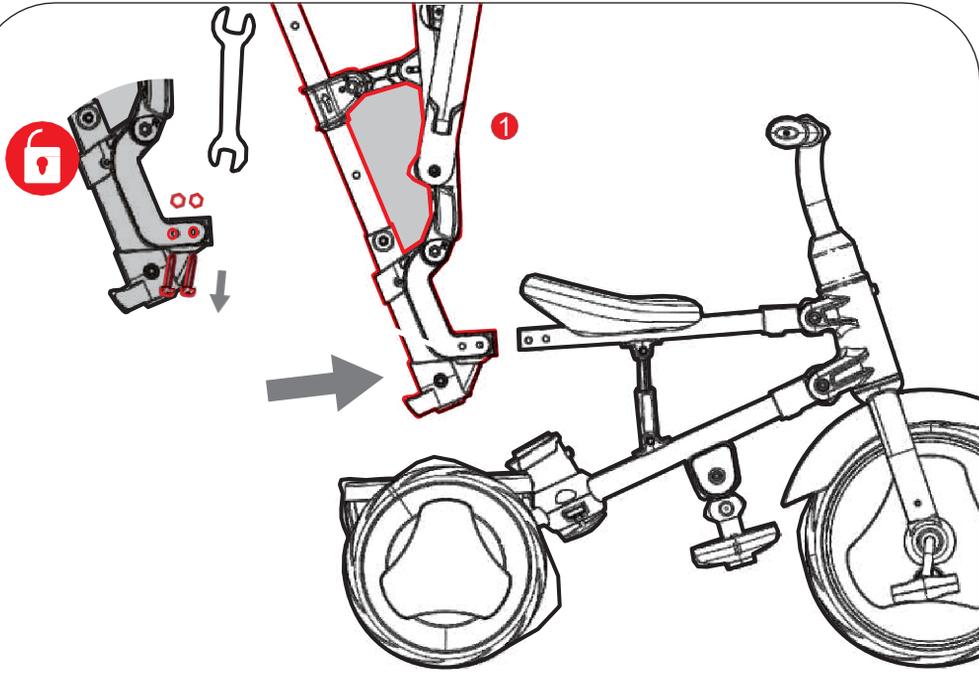






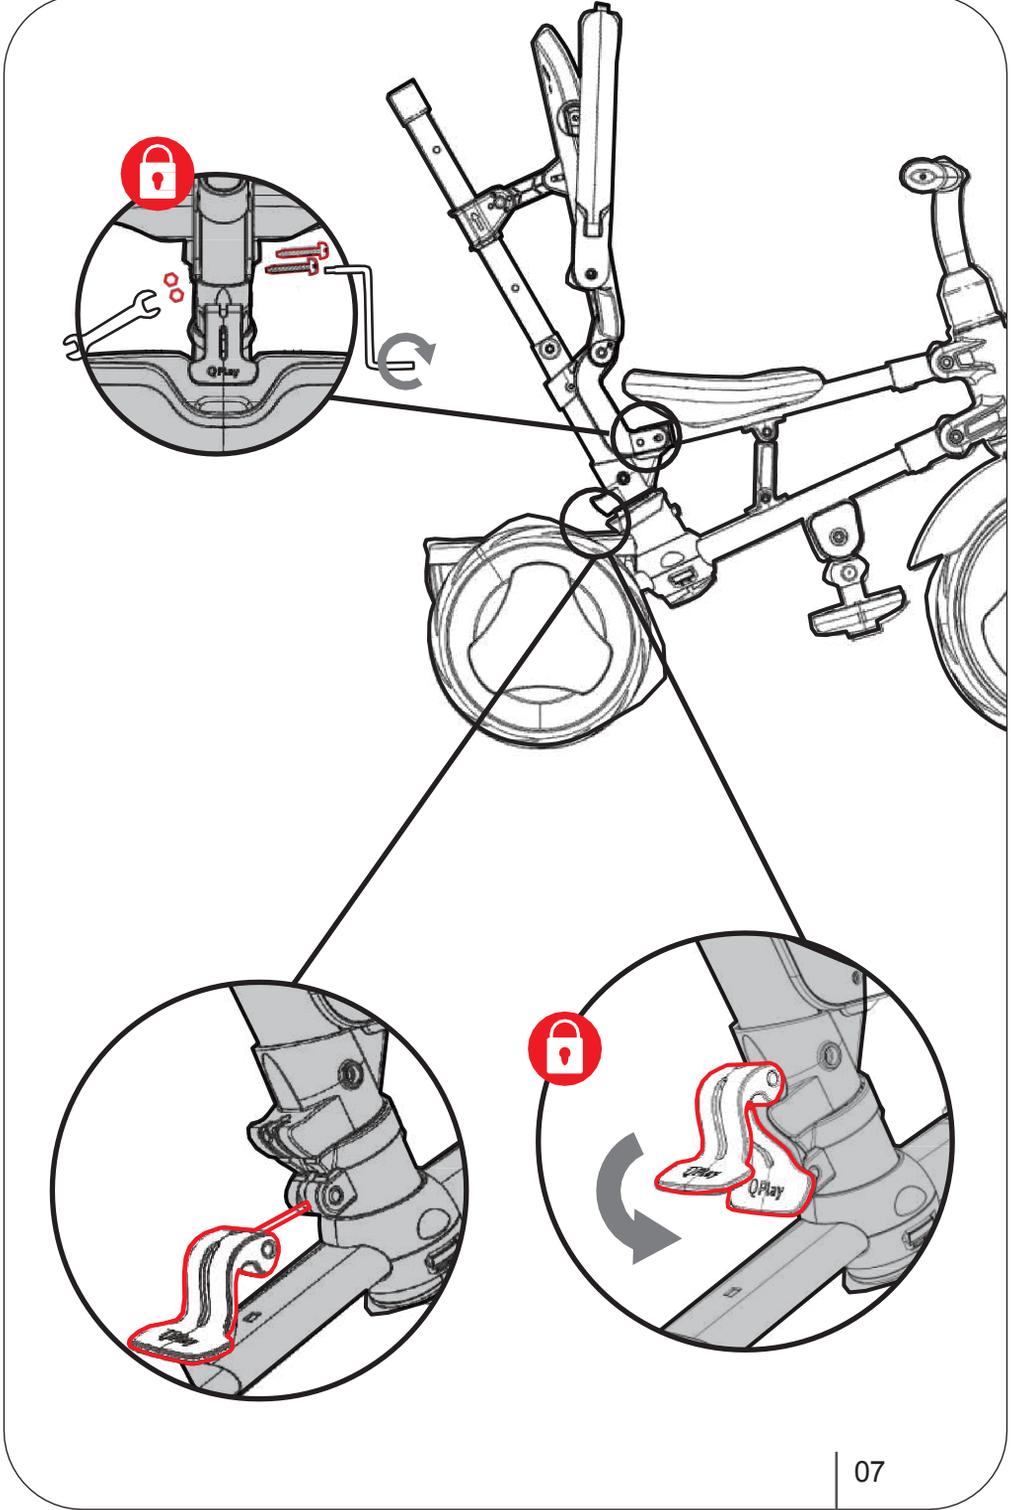


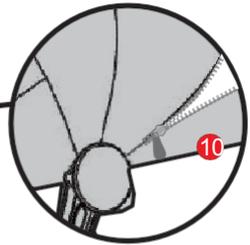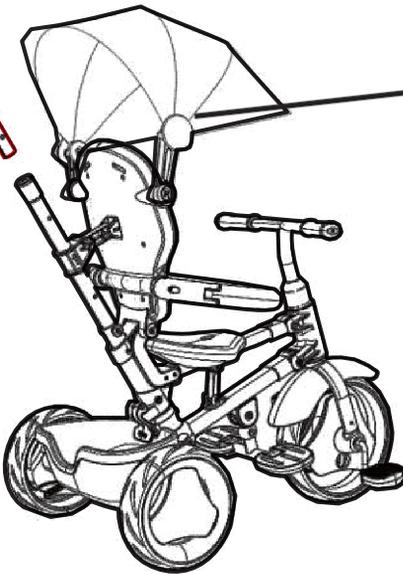
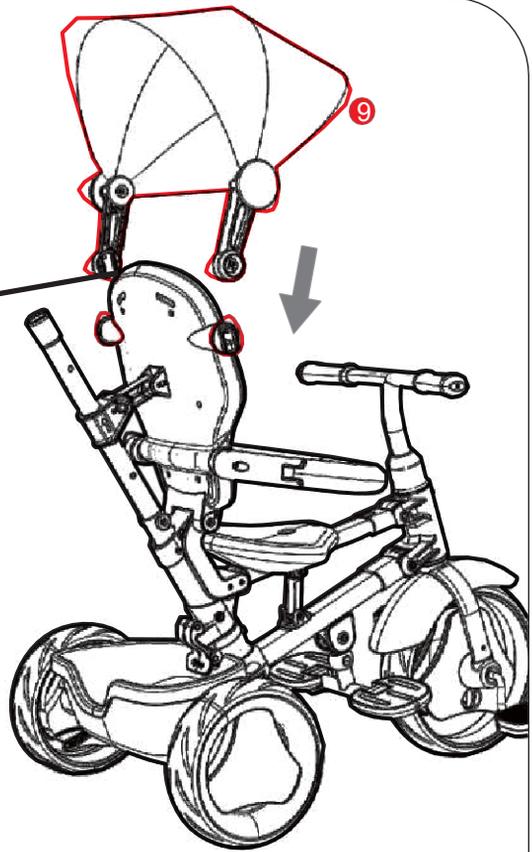
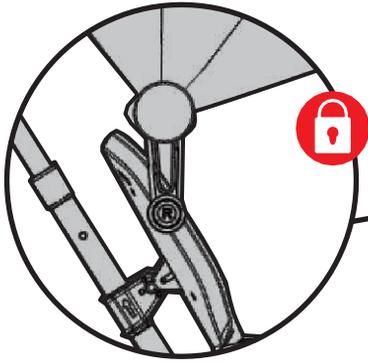


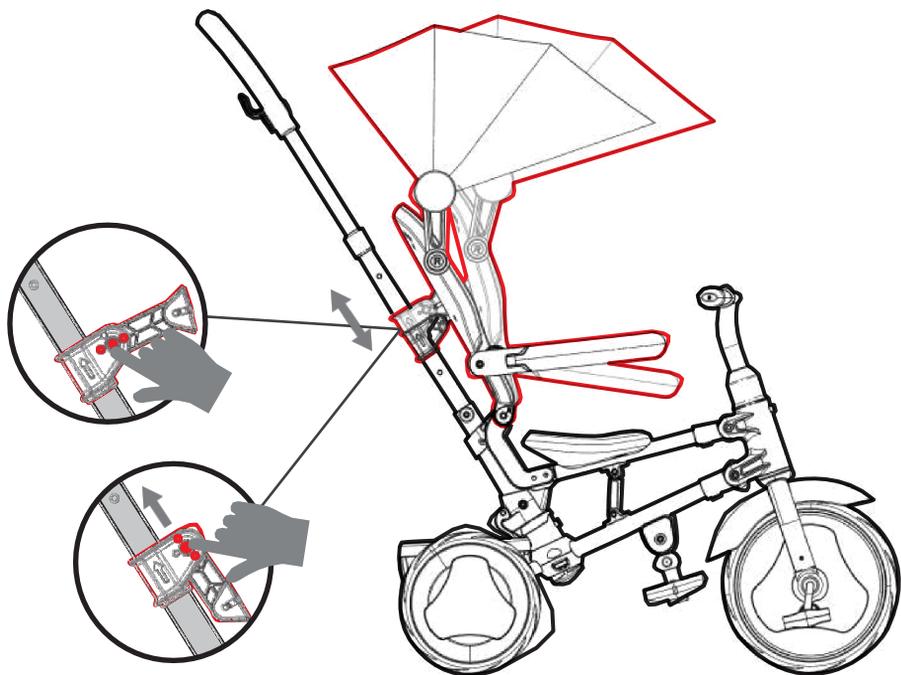
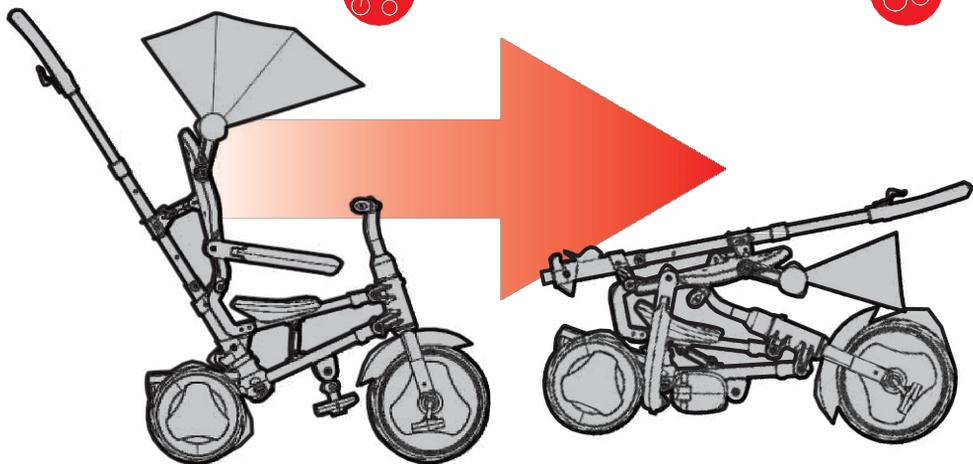


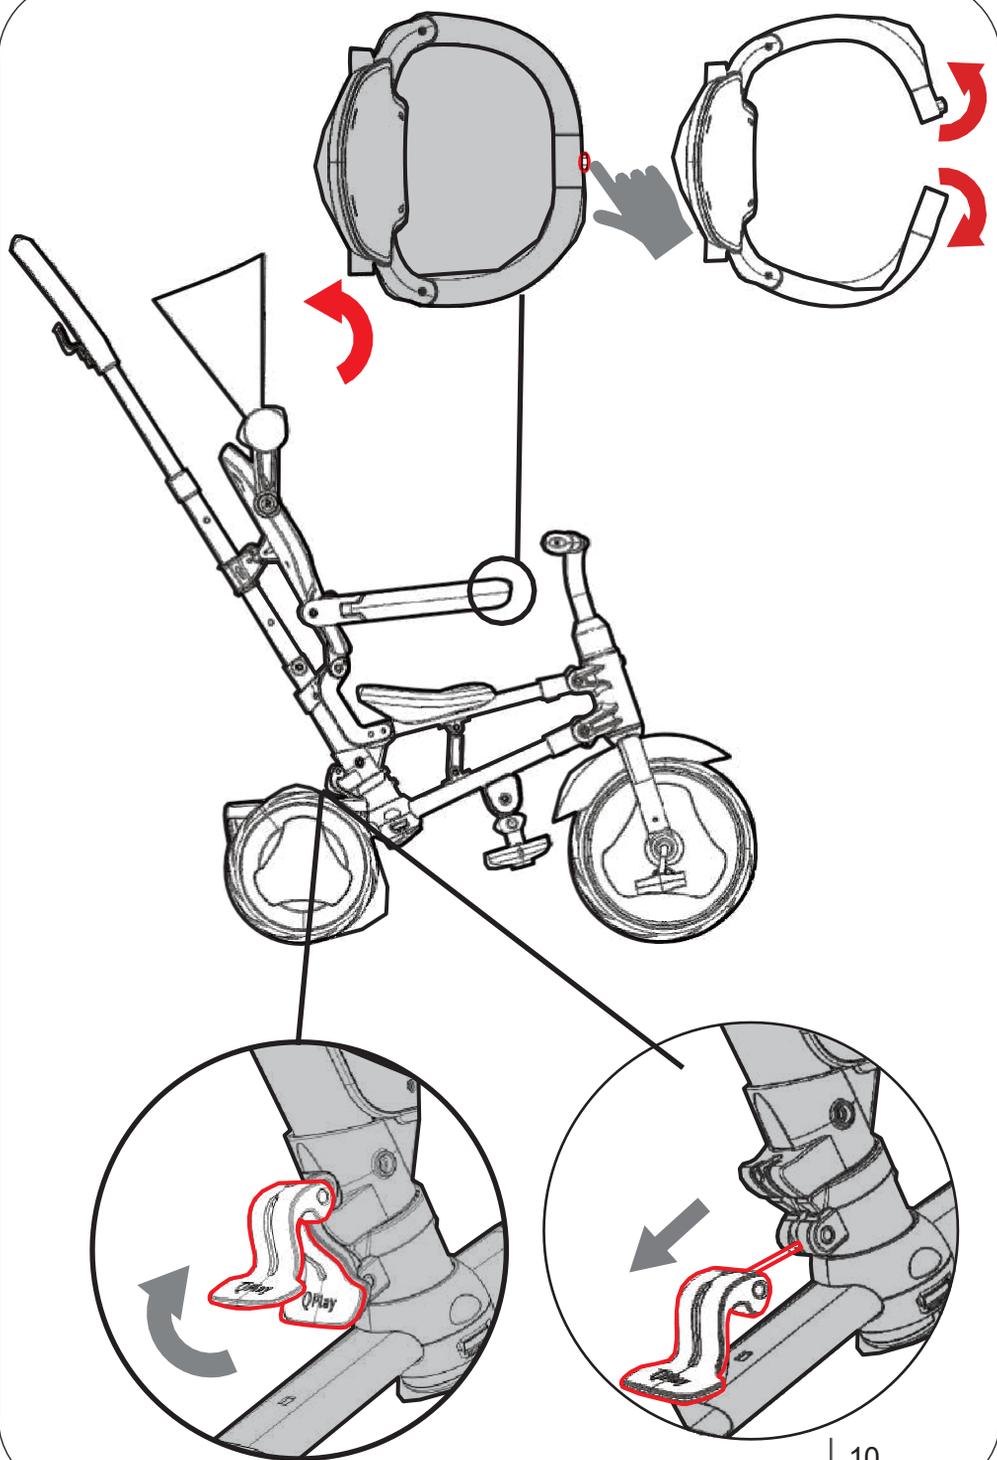

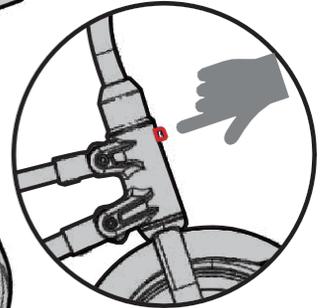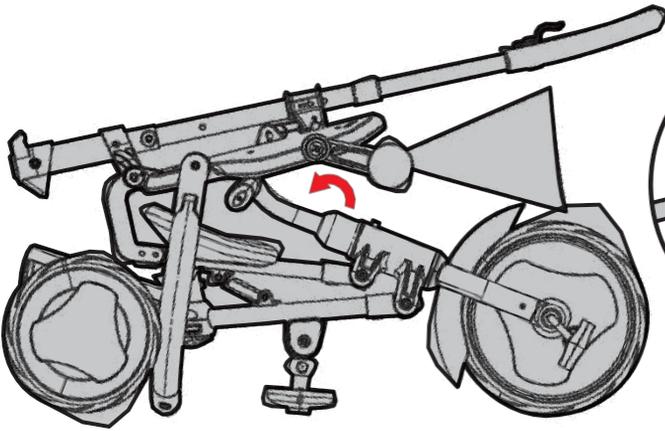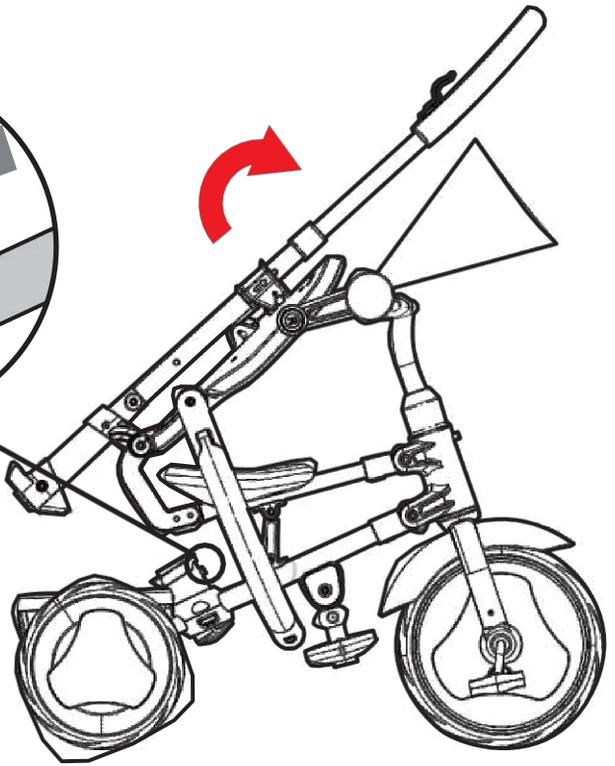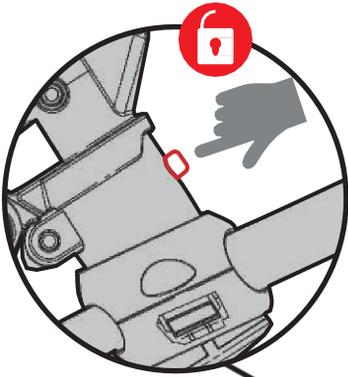

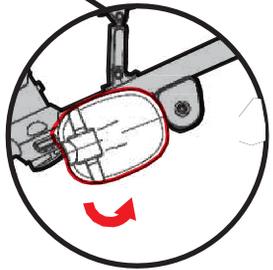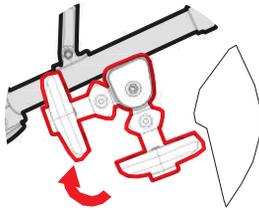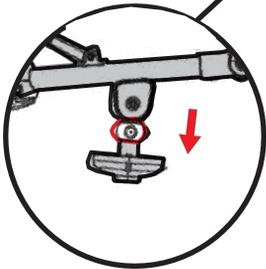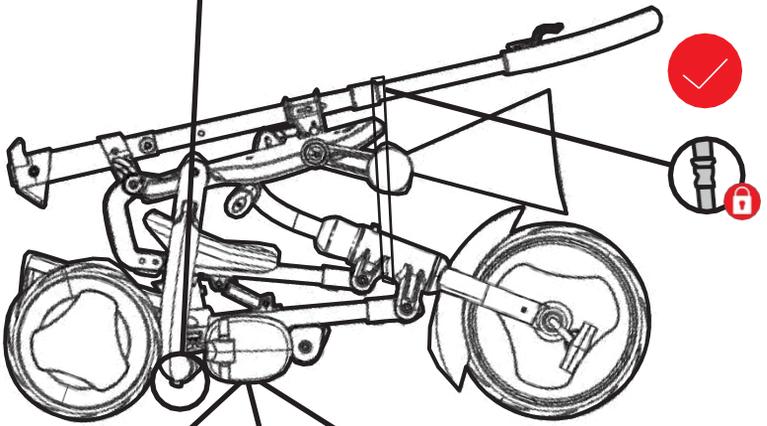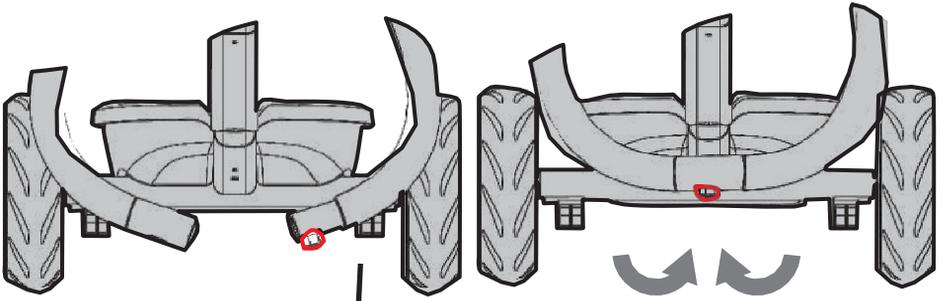

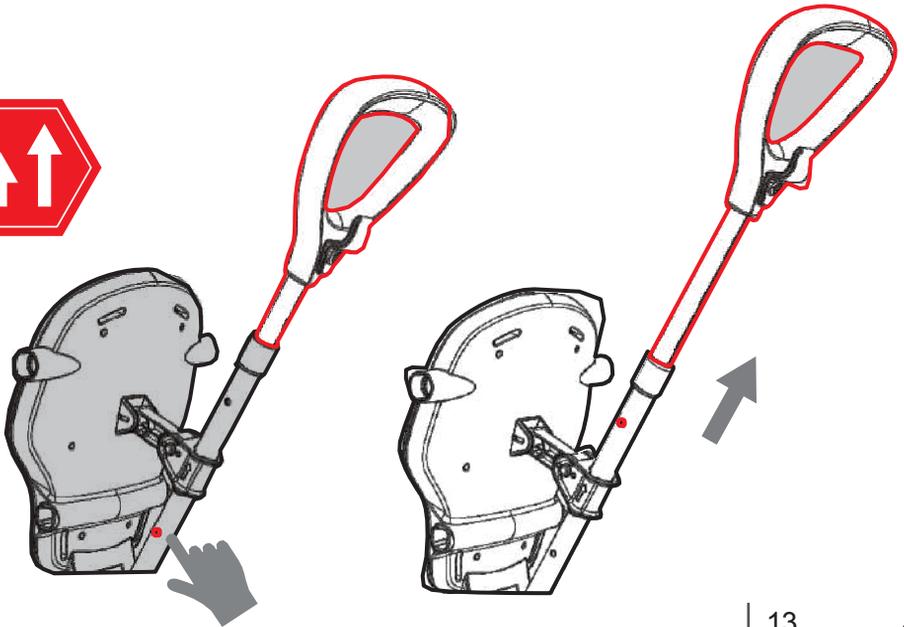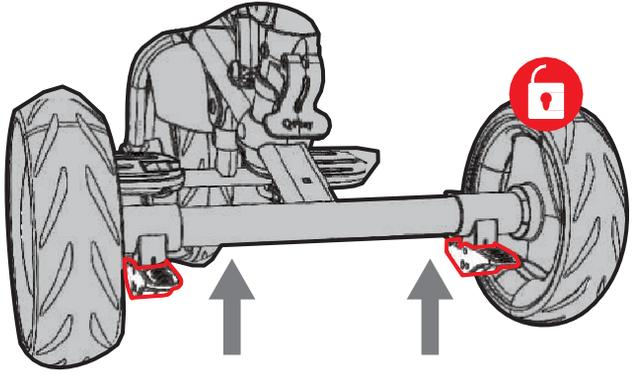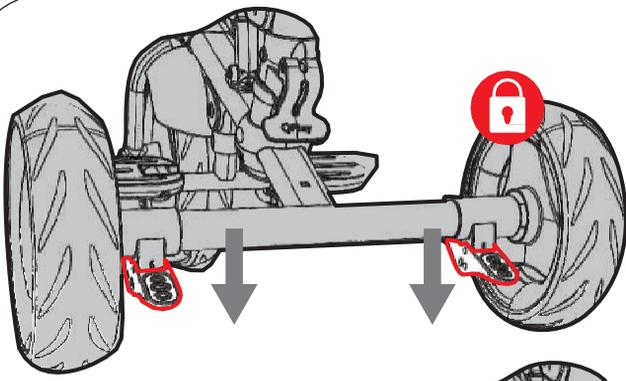

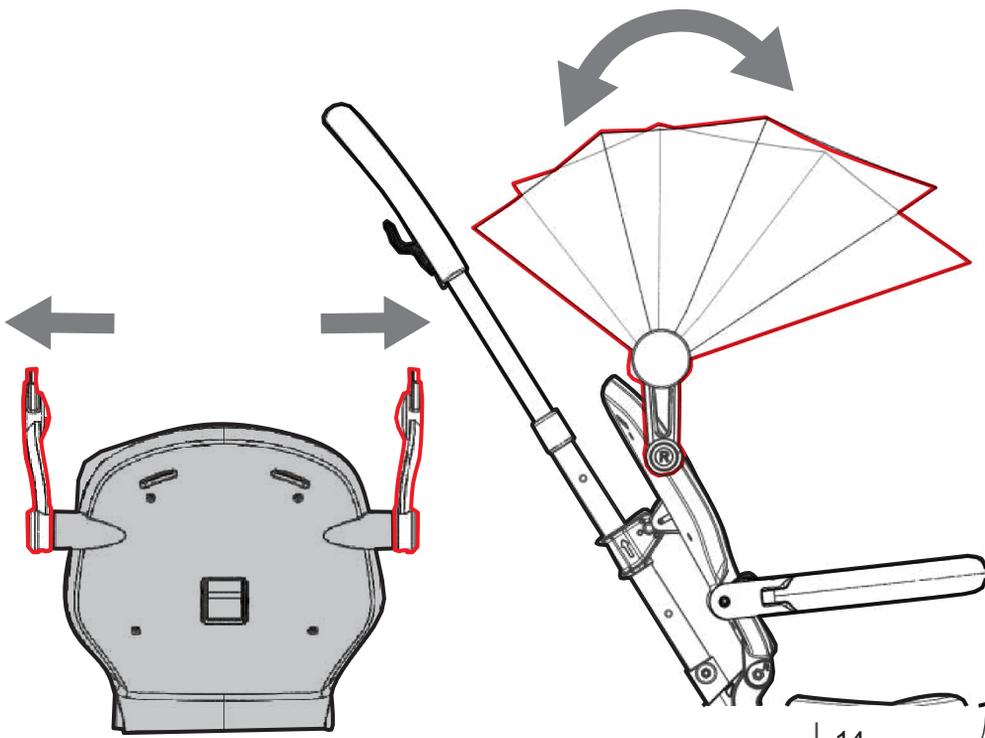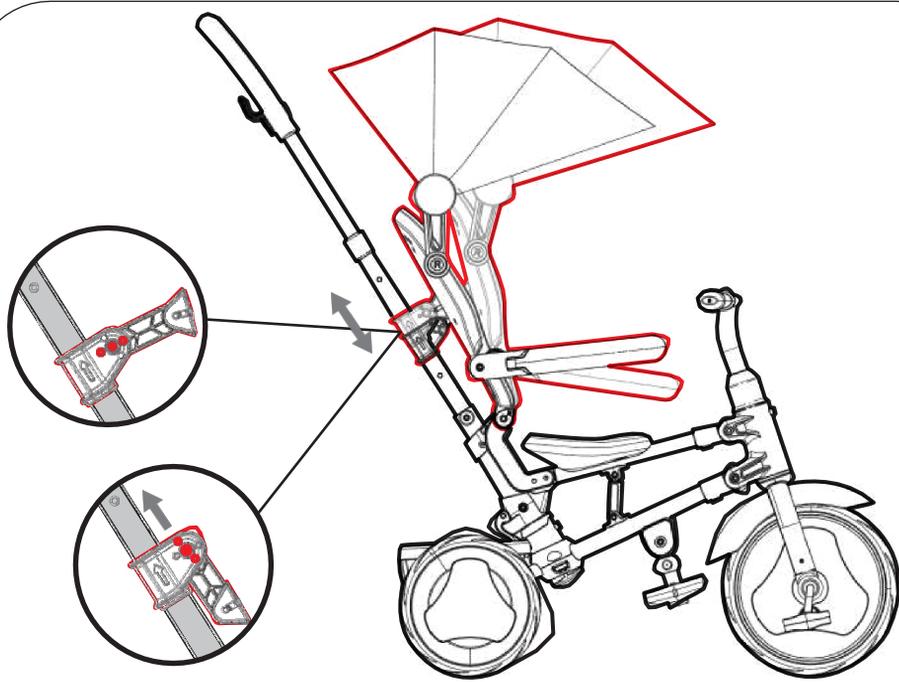



ADVERTENCIA

Requiere montaje por parte de un adulto.

PARA EVITAR LESIONES GRAVES: Se requiere la supervisión continua de un adulto; nunca lo utilice cerca de vehículos a motor; nunca lo utilice cerca de calles, piscinas, colinas, escalones o entradas inclinadas; lleve siempre zapatos cuando utilice el triciclo. Nunca permita más de un ciclista.

1. Este producto no es un cochecito y no cumple los requisitos de seguridad para cochecitos. No utilizar como medio de transporte.
2. Se requiere el montaje por parte de un adulto. Lea este manual en su totalidad y siga minuciosamente las instrucciones de montaje.
3. Cuando los adultos empujen el triciclo, asegúrese de que el niño lleva puesto el cinturón de seguridad correctamente ajustado.
4. Cuando los niños monten solos en el triciclo, retire la barra de empuje y el cinturón de seguridad. Los niños deben llevar siempre un casco de seguridad homologado cuando monten solos.
5. Requiere montaje por parte de un adulto.
6. Antes de montar, compruebe que todas las fijaciones estén correctamente sujetas.
7. Lleve siempre calzado cuando conduzca.
8. Para la seguridad personal del niño, utilice siempre equipos de seguridad como casco, caderas, rodilleras y guantes.
9. Utilice siempre un casco bien ajustado
10. carreteras
públicas.

1 1. No debe utilizarse al atardecer, de noche o en momentos de visibilidad limitada y condiciones meteorológicas inadecuadas.

12. Sustituya inmediatamente las piezas desgastadas o rotas.
13. Una sola persona a la vez.
14. El peso máximo es de 25 kg.
15. Adecuado para niños de 12 a 36 meses.
16. Requiere montaje por parte de un adulto. Peligro de asfixia para niños menores de 3 años - contiene piezas pequeñas antes del montaje.
17. El juguete debe utilizarse con precaución, ya que se requiere destreza para evitar caídas o colisiones que causen lesiones al usuario o a terceros.



ATENCIÓNARI

El triciclo de asfalto hace que el gato sea un adulto.

Para evitar accidentes: Este necesita supravegherea continua a unui adult; nu utilizati niciodata langa autovehicule; nu utilizati niciodata pe langa strazi, piscine, dealuri, trepte sau cai de acces inclinate; Purtati inotdeauna papuci cand utilizati tricicleta. Este producto está destinado a ser utilizado por gatos o personas solas.

1. Acest produs nu este un carucior si nu indeplineste criteriile de siguranta ale unui carucior. Nu utilizati ca si mijloc de transport.
2. Montarea tricicletei se va face de catre un adult . Cititi cu atentie acest manual si urmati toate instructiunile de asamblare.
3. Cand adultii imping tricicleta, asigurati-va ca cel mic poarta centura de siguranta.
4. Cand copiii se plimba singuri cu tricicleta, inaturati tija auxiliara si centura de siguranta. Copiii trebuie sa poarte inotdeauna o casca de siguranta aprobata atunci cand folosesc tricicleta fara ajutorul adultilor.
5. Montarea tricicletei trebuie facuta de catre un adult.
6. Antes de utilizarlo, compruebe que los puntos de fijación estén bien fijados.
7. Purtati inotdeauna pantofi cand utilizati tricicleta.
8. Pentru siguranta copilului, utilizate inotdeauna echipamente de siguranta, cum ar fi casca, cotiere, genunchere si manusi de protectie.
9. Purtati inotdeauna o casca adecvata.
10. Utiliza el triciclo para redes de alta velocidad, pavimentación y tráfico pesado. A nu se utiliza pe drumuri public.
11. A nu se folosi seara, pe timp de noapte sau in momente de vizibilitate limitata si de vreme nefavorabila.
12. Inlocuiti imediat partile uzate sau rupte.
13. En el momento de su uso, la tricicleta puede estar doblada por el gato.
14. Greutatea maxima suportata este de 25 kg.

15. Potrivita pentru copiii între 12-36 de luni.
16. Montarea de către un adult este obligatorie. Pericol de sufocare a copiilor sub vârsta de 3 ani - conține părți mici înainte de asamblare.
17. Jucăria trebuie utilizată cu prudență, deoarece este necesară abilitatea de a evita caderea sau coliziunilor care dăunează utilizatorului sau terților.



Figyelmesztések!

A tricikli összeszerelése egy felnőtt kell megcsinálja.

A balesetek elkerülése érdekében: Egy felnőtt folyamatos felügyelete szükséges; soha ne használja közel gépkocsikhoz; soha ne használja utcákon, medencék kerületében, dombokon, lépcsőkon vagy ferde hozzáférési módokon; A tricikli használatakor mindig hordjon cipot. Ezt a terméket egyetlen személy használhatja lett készítve.

1. Ez a termék nem egy babakocsi, és nem felel meg a kocsi biztonsági kritériumainak. Ne használja közlekedési eszközként.
2. A triciklit felszerelése egy felnőtt dolga. Olvassa el figyelmesen az útmutatót és kövesse az összeszerelési utasításokat.
3. Amikor a felnőttek tolják a triciklit, győződjön meg róla, hogy a kicsi a biztonsági övet viseli.
4. Amikor a gyermekek egyedül sétálnak a triciklivel, vegye le a tolokat és a biztonsági övet. A gyermekeknek mindig fel kell venniük a jóváhagyott sisakot, ha a triciklit felnőttek nélkül használják.
5. A tricikli felszerelését felnőtt személynek kell elvégeznie.
6. Ellenőrizze, hogy az összes rögzítőelem biztonságosan rögzítve van-e használat előtt.
7. Mindig cipőt kell viselnie a tricikli használatakor.
8. A gyermekek biztonsága érdekében mindig használjon biztonsági felszerelést, például sisakot, karfát, térdvédőt és védőkesztyűt.
9. Mindig megfelelő sisakot kell viselni.
10. Használja a triciklit sima, kövezett, forgalommentes uton. Ne használja közúton.
11. Ne használja éjjel, éjszaka vagy korlátozott láthatóság és kedvezőtlen időjárás esetén.
12. A kopott vagy törött alkatrészeket azonnal cserélje le.
13. Los productos de la gama Triciclit son los más vendidos.
14. Un peso máximo de 25 kg.
15. Alkalmas 12 és 36 hónap közötti gyermekek számára.
16. A felnőtt felállítása kötelező. A 3 évesnél fiatalabb gyermekek megfojtásának veszélye - az összeszerelés előtt apró alkatrészeket tartalmaz.
17. A játékokat óvatosan kell használni, mivel elkerülni kell az ütközést vagy ütközést, amely veszélyezteti a felhasználót vagy harmadik feleket.