

**IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.**

**MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA  
USO PARA JUGUETE DE EQUILIBRIO INFANTIL  
CON RUEDAS "SPARK"**

**SPARK**  
**balance-toy**



Este **MELIPOLINO** producto se fabrica de conformidad con la Directiva de seguridad 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, Reglamento sobre el mercado de conformidad y las normas europeas aplicables.

## ¡IMPORTANTE! ¡ADVERTENCIAS IMPORTANTES!

- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILIZAR SÓLO BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO Y CON UN ACOMPAÑANTE - ¡PELIGRO DE CAÍDA!
- ❖ **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡PARA USO EXCLUSIVO DE NIÑOS MAYORES DE 3 AÑOS!
- ❖ **ATENCIÓN** EL JUGUETE NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y PESO MÁXIMO DEL NIÑO 25 kg.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO SOBRECARGAR! NO USAR POR NIÑOS DE MÁS DE 25 kg.
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL JUGUETE, ENSEÑE AL NIÑO EL USO CORRECTO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
- ❖ **ATENCIÓN** ¡EL NIÑO DEBE LLEVAR CASCO, RODILLERAS, CODERAS Y CALZADO CUANDO UTILICE EL JUGUETE!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO!
- ❖ **ATENCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA Y EN ZONAS DE JUEGO INCLUSO ASEGURADAS, A UNA DISTANCIA SEGURA DE CALLES Y CARRILES PARA VEHÍCULOS.
- ❖ **PRECAUCIÓN** MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO Y DE OTRAS FUENTES DE CALOR INTENSO.
- ❖ **¡SÓLO** un adulto debe montar el JUGUETE!
- ❖ **NO** deje que los niños menores de 3 años se acerquen al JUGUETE antes de haberlo montado, para evitar que tengan acceso a las piezas pequeñas y desmontadas.
- ❖ ¡Este JUGUETE está destinado **SÓLO** a un niño!
- ❖ **NO** permita que los niños empujen el juguete.
- ❖ Este JUGUETE **NO** es apto para correr ni patinar.
- ❖ **NO** utilice el JUGUETE si algunas piezas están dañadas o faltan.
- ❖ **NO** permita que el niño se ponga de pie sobre el asiento para evitar lesiones.
- ❖ ¡El niño debe llevar zapatos mientras monta en el TOY!
- ❖ **NO** coloque cuerdas ni accesorios adicionales al JUGUETE para evitar el riesgo de asfixia.
- ❖ **NO** deje objetos ni equipaje en el manillar para evitar el riesgo de alteración del equilibrio.
- ❖ **NO** coloque objetos pesados sobre el TOY durante el transporte y almacenamiento para evitar daños en la construcción.
- ❖ **¡NO** mueva el JUGUETE tirando de él con otro medio de transporte!
- ❖ **NO** permita que el niño que juega con el JUGUETE u otros niños que estén cerca toquen las ruedas o introduzcan objetos en su interior.
- ❖ Mantente alejado de ríos, piscinas, escaleras y obstáculos.
- ❖ **NO** realice cambios ni modificaciones en la construcción del JUGUETE. En caso necesario, póngase en contacto con el vendedor o con un servicio técnico autorizado para obtener asesoramiento y reparación.
- ❖ **NO** utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas de repuesto distintas de las originales o recomendadas por el fabricante.
- ❖ Mantenga el envase de nailon fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de asfixia.

## IMPORTANTE ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES PARA EL USO DE LAS PILAS

- ❖ Las pilas sólo deben ser instaladas o sustituidas por un adulto.
- ❖ Después de colocar las pilas, asegure siempre el compartimento con la tapa.
- ❖ No permita que los niños accedan a las pilas o jueguen con ellas.
- ❖ Utilice sólo pilas del tipo y potencia indicados.
- ❖ No utilice pilas de distinto tipo.
- ❖ No mezcle pilas nuevas con usadas.
- ❖ Siga la polaridad indicada en el compartimento de las pilas.
- ❖ Retire las pilas dañadas o gastadas.
- ❖ No intente cargar pilas no recargables.
- ❖ Retire las pilas cuando no vaya a utilizar el producto durante un periodo prolongado.
- ❖ No arroje las pilas al fuego. No rompa las pilas en pedazos.

**ATENCIÓN** Los residuos de pilas agotadas o inservibles deben eliminarse por separado. Está prohibido tirarlas en los contenedores para residuos domésticos. Deshágase de las pilas sólo en los lugares especificados.



## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El TOY está destinado a niños mayores de 3 años con un peso no superior a 25 kg.









**KIDS BALANCE TOY ON WHEELS** es una bicicleta sin pedales, que desarrolla en su hijo el sentido de la orientación y la velocidad de forma segura. Crea una sensación de equilibrio y seguridad porque los pies del niño están en contacto con el suelo en todo momento. Mientras monta en la bicicleta, el niño aprende a mantener el equilibrio y ejercita diferentes movimientos (girar a la izquierda y a la derecha), aprende a controlar la velocidad en función de sus capacidades.

## PIEZAS PRINCIPALES



1. Barra de dirección - 1 ud.
2. Marco - 1 ud.
3. Rueda - 2 piezas
4. Casquillo - 4 piezas
5. Llave Allen - 2 piezas
6. Tornillo - 1 ud
7. Eje para rueda delantera/trasera - 2 uds.

**Por favor, asegúrese de que todas las piezas están disponibles en el paquete.**

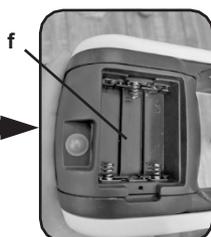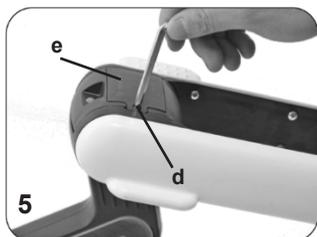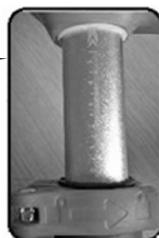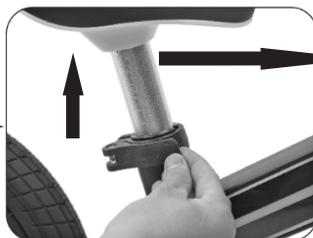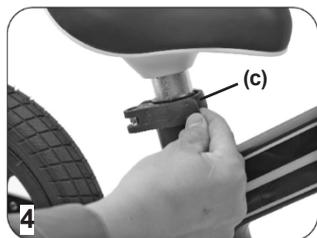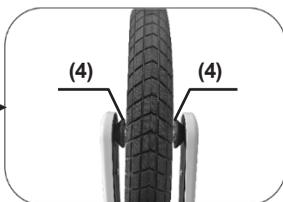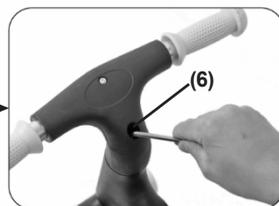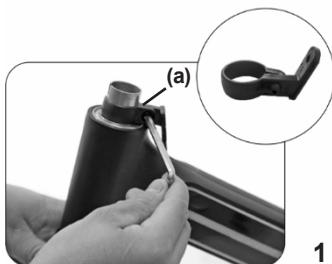

3 unidades AA/1,5 V (LR6)

**ATENCIÓN** SIGA EXACTAMENTE LAS DIRECTRICES Y LA SECUENCIA DE MONTAJE Y USO QUE ENCONTRARÁ EN EL TEXTO Y LAS FIGURAS.

**PRECAUCIÓN** COMPRUEBE QUE LA FIJACIÓN ES SEGURA DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

**ATENCIÓN** APRIETE BIEN LOS SOPORTES. SI ESTÁN FLOJOS, EL PRODUCTO PUEDE CAERSE Y EL NIÑO PUEDE LESIONARSE.

**Herramientas necesarias:** Llave Allen (incluida en el juego).

1 - Retire la cubierta protectora (a) en el tubo de la horquilla.

2 - Coloque la barra de dirección en el tubo de la horquilla como se muestra en la figura. Fíjela con el tornillo (6) utilizando un destornillador.

**PRECAUCIÓN** Asegúrese de que el tornillo esté bien apretado y que la barra de dirección esté bien fijada a la horquilla y al cuadro.

3 - Pase el eje (7) de la rueda delantera por uno de los hombros de la horquilla, coloque el casquillo (4), la rueda (3), el casquillo de nuevo (4) y después pase el eje por el otro hombro de la horquilla. Al final fije con los tornillos a ambos lados utilizando las llaves allen (5).

**Nota:** Monte la rueda trasera siguiendo el mismo orden de acciones.

4 - Ajuste de la altura del sillín: Tire hacia fuera de la palanca (c). Ajuste el sillín a la altura adecuada para el niño, de modo que su parte estrecha se sitúe por encima del tubo del cuadro sin apartarse. Fije la altura adecuada girando y ajustando la palanca (c) hacia dentro.

**¡ATENCIÓN!** Ajuste la altura del sillín respetando las marcas de profundidad (las marcas deben ser visibles de 0 a 5).

5 - Luces en el marco - para utilizar la función tienes que:

- Desenrosque con un destornillador el tornillo (d) de la tapa del compartimento de las pilas (e) y retire la tapa;
- Instale 3 pilas de tamaño AAA/1,5V (LR6) en el compartimento de las pilas (f) respetando la polaridad indicada.
- Coloque la tapa del compartimento de las pilas (f) y apriete el tornillo (d) con el destornillador.
- Pulse el botón (g) para encender las luces a cuadro, pulse el botón (g) para apagar las luces.

**ATENCIÓN** El juguete debe utilizarse con mucha atención, ya que requiere habilidades de equilibrio. De esta forma evitarás caídas o impactos que puedan provocar lesiones al niño y/o a otras personas.

## ELEGIR LA POSICIÓN ÓPTIMA DEL ASIENTO


El niño debe estar cómodamente sentado, no inclinado hacia el manillar y sus pies deben estar en pleno contacto con el suelo.

**¡IMPORTANTE!** Para los principiantes, recomendamos utilizar inicialmente la posición más baja del asiento.

## CASCO, RODILLERAS, CODERAS Y CALZADO

**¡PARA MAYOR SEGURIDAD CUANDO EL NIÑO UTILICE EL JUGUETE, DEBE LLEVAR CASCO, PROTECTORES DE RODILLAS Y CODOS Y ZAPATOS!**

El **casco** debe estar fijo en la cabeza, no inclinado hacia atrás ni en una posición en la que no proteja la frente.

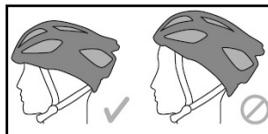

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de todas las piezas.
- ❖ No moje el TOY. Límpielo con una toalla suave húmeda y un jabón líquido neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar en superficies arenosas.
- ❖ No guarde el TOY en zonas con aire caliente o cerca de fuentes de calor, porque se deformará.
- ❖ Guarde el TOY en un lugar limpio y seco. No lo someta a influencias ambientales directas: sol, lluvia, ¡humedad o cambios bruscos de temperatura!
- ❖ Seque siempre el JUGUETE o déjelo secar antes de guardarlo o volver a utilizarlo. Puede aparecer moho si almacena el producto húmedo.
- ❖ En caso de problemas relacionados con la explotación normal, póngase en contacto con el servicio autorizado para obtener asesoramiento o reparación.

**Materiales utilizados:** plástico y metal.

DIKSK024xxxx /818



---

1 Goliakonarsko shosse Str, Plovdiv, BULGARIA,  
tel.: +359 32 600 889;

[www.chipolino.com](http://www.chipolino.com)