

IMPORTANTE CONSERVE ESTE MANUAL PARA FUTURAS CONSULTAS.

**MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA
USO PARA JUGUETE DE EQUILIBRIO
INFANTIL SOBRE RUEDAS "ZIG ZAG"**

ZIG-ZAG
balance-toy



Este **chipolino** producto se fabrica de conformidad con la Directiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la seguridad de los juguetes, Reglamento sobre los requisitos esenciales y la evaluación de la conformidad de los juguetes, Reglamento sobre el marcado de conformidad y las normas europeas aplicables.

¡IMPORTANTE! ¡ADVERTENCIAS IMPORTANTES!

- ❖ **PRECAUCIÓN** UTILIZAR SÓLO BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE UN ADULTO Y CON UN ACOMPAÑANTE - ¡PELIGRO DE CAÍDA!
- ❖ **¡CUIDADO!** ¡ESTE JUGUETE NO TIENE FRENOS!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡PARA USO EXCLUSIVO DE NIÑOS MAYORES DE 3 AÑOS!
- ❖ **ATENCIÓN** EL JUGUETE NO ES APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS Y PESO MÁXIMO DEL NIÑO 25 kg.
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡NO SOBRECARGAR! NO USAR POR NIÑOS DE MÁS DE 25 kg.
- ❖ **ATENCIÓN** ANTES DE UTILIZAR EL JUGUETE, ENSEÑE AL NIÑO EL USO CORRECTO Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD.
- ❖ **ATENCIÓN** ¡EL NIÑO DEBE LLEVAR CASCO, RODILLERAS, CODERAS Y CALZADO CUANDO UTILICE EL JUGUETE!
- ❖ **PRECAUCIÓN** ¡UTILICE EL JUGUETE SÓLO PARA SU PROPÓSITO!
- ❖ **ATENCIÓN** UTILICE EL JUGUETE SÓLO DURANTE EL DÍA Y EN ZONAS DE JUEGO INCLUSO ASEGURADAS, A UNA DISTANCIA SEGURA DE CALLES Y CARRILES PARA VEHÍCULOS.
- ❖ **PRECAUCIÓN** MANTÉNGALO ALEJADO DEL FUEGO Y DE OTRAS FUENTES DE CALOR INTENSO.
- ❖ **¡SÓLO** un adulto debe montar el JUGUETE!
- ❖ **NO** deje que los niños menores de 3 años se acerquen al JUGUETE antes de haberlo montado, para evitar que tengan acceso a las piezas pequeñas y desmontadas.
- ❖ ¡Este JUGUETE está destinado **SÓLO** a un niño!
- ❖ **NO** permita que los niños empujen el juguete.
- ❖ Este JUGUETE **NO** es apto para correr ni patinar.
- ❖ **NO** utilice el JUGUETE si algunas piezas están dañadas o faltan.
- ❖ **NO** permita que el niño se ponga de pie sobre el asiento para evitar lesiones.
- ❖ ¡El niño debe llevar zapatos mientras monta en el TOY!
- ❖ **NO** put additional strings or accessories to the TOY to avoid risk of suffocation!
- ❖ **NO** deje objetos ni equipaje en el manillar para evitar el riesgo de alteración del equilibrio.
- ❖ **NO** coloque objetos pesados sobre el TOY durante el transporte y almacenamiento para evitar daños en la construcción.
- ❖ **¡NO** mueva el JUGUETE tirando de él con otro medio de transporte!
- ❖ **NO** permita que el niño que juega con el JUGUETE u otros niños que estén cerca toquen las ruedas o introduzcan objetos en su interior.
- ❖ Mantente alejado de ríos, piscinas, escaleras y obstáculos.
- ❖ **NO** make changes or modifications to the TOY construction! If necessary, póngase en contacto con el vendedor o con un servicio técnico autorizado para obtener asesoramiento y reparación.
- ❖ **NO** utilice piezas de repuesto u otros componentes no suministrados por el fabricante. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de que se utilicen piezas de are different from the original ones or recommended by the producer. repuesto que


- ❖ Keep the nylon package away from children to avoid risk of suffocation!

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El TOY está destinado a niños mayores de 3 años con un peso no superior a 25 kg.

KIDS BALANCE TOY ON WHEELS es una bicicleta sin pedales, que desarrolla en su hijo el sentido de la orientación y la velocidad de forma segura. Crea una sensación de equilibrio y seguridad porque los pies del niño están en contacto con el suelo en todo momento. Mientras monta en la bicicleta, el niño aprende a mantener el equilibrio y ejercita diferentes movimientos (girar a la izquierda y a la derecha), aprende a controlar la velocidad en función de sus capacidades.






PIEZAS PRINCIPALES

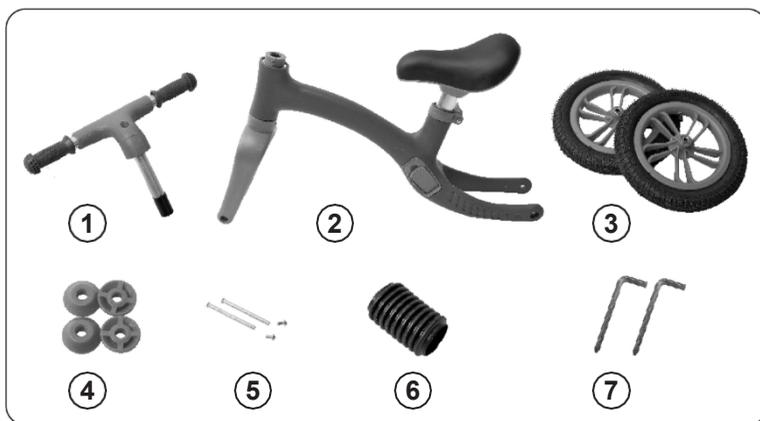

1.	Barra de dirección - 1 ud.	5.	Tornillos - 2 piezas
2.	Marco - 1 ud.	6.	Tubo protector - 1 ud.
3.	Rueda - 2 piezas	7.	Llave Allen - 2 piezas
4.	Casquillo - 4 piezas		

Por favor, asegúrese de que todas las piezas están disponibles en el paquete.

GUÍA DE MONTAJE Y UTILIZACIÓN

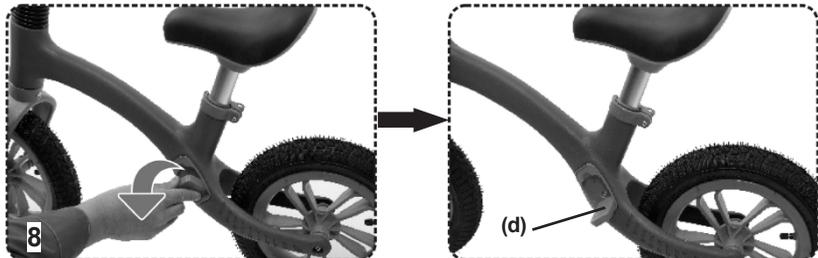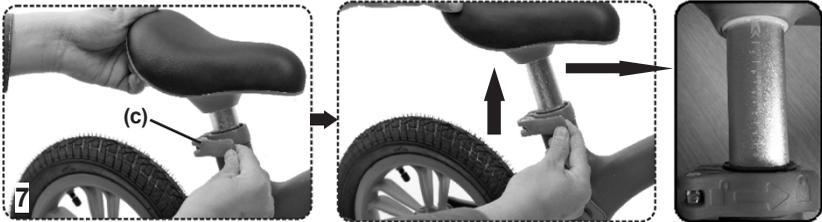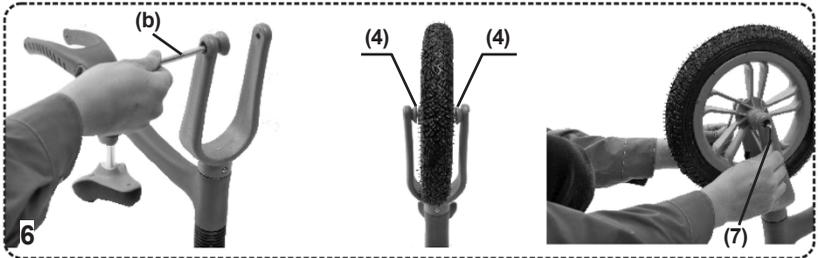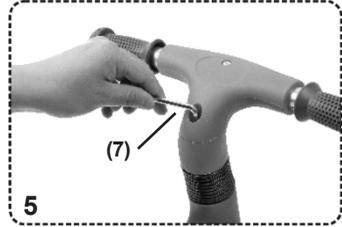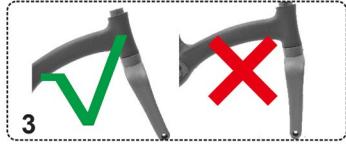

ATENCIÓN SIGA EXACTAMENTE LAS DIRECTRICES Y LA SECUENCIA DE MONTAJE Y USO QUE ENCONTRARÁ EN EL TEXTO Y LAS FIGURAS.

PRECAUCIÓN COMPRUEBE QUE LA FIJACIÓN ES SEGURA DESPUÉS DE CADA OPERACIÓN.

ATENCIÓN APRIETE BIEN LOS SOPORTES. SI ESTÁN FLOJOS, EL PRODUCTO PUEDE CAERSE Y EL NIÑO PUEDE LESIONARSE.

Herramientas necesarias: Llave Allen (incluida en el juego).

1. Retire la cubierta protectora (a) del tubo de la barra de dirección.
2. Coloque el tubo protector (6) en la barra de dirección.
3. **ATENCIÓN** Durante el montaje de la barra de dirección el bastidor debe estar con la parte doblada hacia dentro como se muestra en la figura.
4. Coloque la barra de dirección en la ranura del bastidor.
5. Inserte el tornillo y apriételo con la llave Allen (7) para fijar la barra de dirección.

ATENCIÓN Asegúrese de que el tornillo esté bien apretado y que el manillar esté bien sujeto a la horquilla y al cuadro.

6. Pase el eje de la rueda delantera (b) a través de uno de los hombros de la horquilla, coloque el buje, la rueda, el buje de nuevo y después pase el eje a través del otro hombro de la horquilla. Al final fije con los tornillos a ambos lados utilizando las llaves allen (7).

Nota: Monte la rueda trasera siguiendo el mismo orden de acciones.

7. Tire hacia fuera de la palanca (c). Ajuste el sillín a la altura adecuada para el niño, de modo que su parte estrecha quede situada por encima del tubo del bastidor sin apartarse. Fije la altura adecuada girando y colocando la palanca (c) hacia dentro.

¡ATENCIÓN! Ajuste la altura del sillín respetando las marcas de profundidad (las marcas deben ser visibles de 0 a 5).

8. Reposapiés (d) - extraiga el reposapiés para que el niño pueda utilizarlo para apoyar el pie durante la conducción.

ATENCIÓN El juguete debe utilizarse con mucha atención, ya que requiere habilidades de equilibrio. De esta forma evitarás caídas o impactos que puedan provocar lesiones al niño y/o a otras personas.

ELEGIR LA POSICIÓN ÓPTIMA DEL ASIENTO


El niño debe estar cómodamente sentado, no inclinado hacia el manillar y sus pies deben estar en pleno contacto con el suelo.

¡IMPORTANTE! Para los principiantes, recomendamos utilizar inicialmente la posición más baja del asiento.

CASCO, RODILLERAS, CODERAS Y CALZADO

¡PARA MAYOR SEGURIDAD CUANDO EL NIÑO UTILICE EL JUGUETE, DEBE LLEVAR CASCO, PROTECTORES DE RODILLAS Y CODOS Y ZAPATOS!

El **casco** debe estar fijo en la cabeza, no inclinado hacia atrás ni en una posición en la que no proteja la frente.

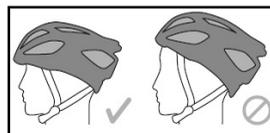

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ❖ Compruebe periódicamente el buen funcionamiento de todas las piezas.
- ❖ No moje el TOY. Límpielo con una toalla suave húmeda y un jabón líquido neutro.
- ❖ No utilice detergentes agresivos que contengan partículas abrasivas, amoníaco, lejía o alcohol.
- ❖ Engrase regularmente las piezas móviles.
- ❖ No utilizar en superficies arenosas.
- ❖ No guarde el TOY en zonas con aire caliente o cerca de fuentes de calor, porque se deformará.
- ❖ Guarde el TOY en un lugar limpio y seco. No lo someta a influencias ambientales directas: sol, lluvia, ¡humedad o cambios bruscos de temperatura!
- ❖ Seque siempre el JUGUETE o déjelo secar antes de guardarlo o volver a utilizarlo. Puede aparecer moho si almacena el producto húmedo.
- ❖ En caso de problemas relacionados con la explotación normal, póngase en contacto con el servicio autorizado para obtener asesoramiento o reparación.

Materiales utilizados: plástico y metal.

DIKZZ024xxx/616



1 Goliamokonarsko shosse Str, Plovdiv, BULGARIA,
tel.: +359 32 600 889;

www.chipolino.com